

FANELITE®

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE DU VENTILATEUR - TOUR

REFERENCE: X01B

**HAUTEUR 90 CM (35")
220-240 Volts / 50-60 Hz / 40 Watts**



FANELITE vous remercie d'avoir choisi ce produit. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

- Après avoir sorti l'appareil de son emballage, assurez-vous de son intégrité ; en cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à un centre après-vente agréé. Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, polystyrène, agrafes métalliques, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants ou de personnes irresponsables car ils représentent des sources potentielles de danger et doivent être éliminés dans le respect des dispositions en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que ses données caractéristiques (tension, etc.) correspondent à celles du secteur de distribution électrique et que la prise de courant est équipée d'un dispositif efficace de mise à la terre.

- Cet appareil est destiné exclusivement à l'emploi domestique pour la ventilation des pièces et conformément aux modalités indiquées dans le présent manuel. Ne l'utilisez pour aucun autre usage.
- Ne touchez pas l'appareil les pieds ou les mains mouillés.
- N'introduisez aucun outil ni les doigts entre les mailles de la grille de protection de l'hélice.
- N'utilisez pas l'appareil à une température ambiante supérieure à 40°C.
- Ne laissez pas l'appareil exposé aux agents atmosphériques (soleil, pluie, etc.).
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise de courant.

Ne laissez pas utiliser l'appareil sans surveillance par des enfants ou des personnes irresponsables

Toute intervention sur le ventilateur effectuée par une personne non qualifiée est INTERDITE.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi.

DESCRIPTIF :

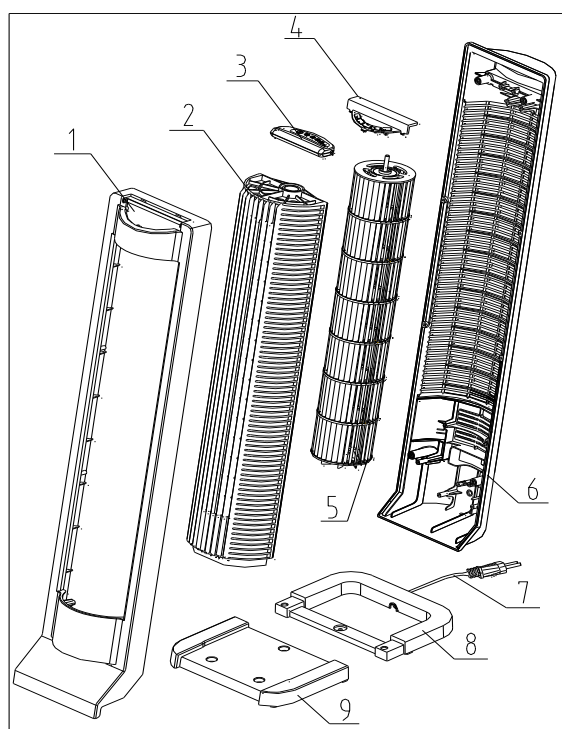


Fig 1

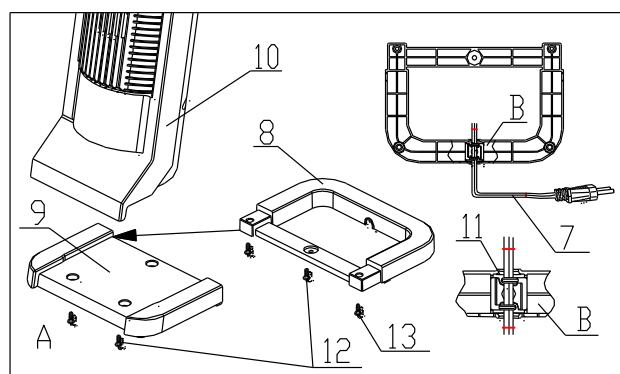


Fig 2

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 01 - Habillage avant | 07 - Cordon secteur |
| 02 - Grille | 08 - Base arrière |
| 03 - Télécommande | 09 - Base avant |
| 04 - Cache supérieur | 10 - Corps ventilateur |
| 05 - Hélice | 11 - Passage cordon |
| 06 - Habillage arrière | 12 - Vis de fixation |

ASSEMBLAGE : (Fig 2)

A - Assemblez la base arrière et la base avant en vous assurant de bien placer le cordon secteur dans le passage prévu au centre de la base arrière.

B - Sécurisez l'assemblage des deux bases en insérant et en vissant les vis sous la base

C - Bloquez le cordon secteur dans son emplacement au centre de la base arrière à l'aide de la petite pièce en plastique prévue à cet effet.

PANNEAU DE COMMANDES : (Fig 3)

Indicateurs LED et symboles

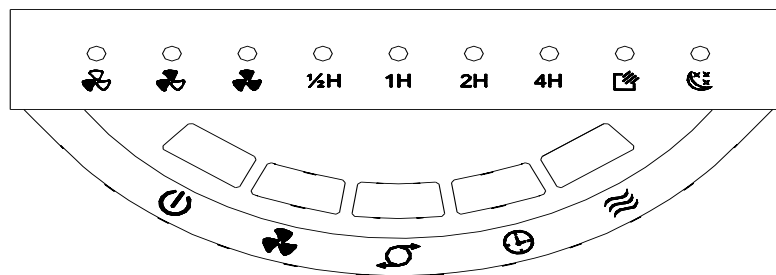


Fig 3

Modes d'opération :

A - Raccordez le courant, et appuyez une fois sur le bouton On/Off pour allumer le ventilateur ainsi que les indicateurs LED.

B - Fonctions des boutons :

a - On/Off  : allumer ou éteindre le ventilateur.

b - Réglage vitesses  : Faible, Moyenne et Forte identifiées respectivement par les symboles ,  et  ainsi que par les indicateurs LED correspondants.

c - Oscillation  : pour démarrer ou arrêter le mode oscillation.

d - Minuterie  : 15 réglages - toutes les 30 minutes jusqu'à 7h30 max.

Appuyez une fois sur le bouton pour augmenter la minuterie de 30 minutes. Les indicateurs LED correspondants s'allumeront et indiqueront le temps choisi puis le temps restant.

e - 3 modes de ventilation  : normal, naturel ou « sleeping ».

Mode normal : le ventilateur fonctionne normalement en fonction de la vitesse choisie.

Mode naturel : le ventilateur reproduit l'effet du vent en fonctionnant alternativement à des vitesses et des intermittences différentes. Faible, moyen et fort effets de vent naturel. Indicateurs LED correspondant : 

Mode « sleeping » : lorsque vous vous endormez, la température du corps décroît doucement. Vous avez donc par conséquent de moins en moins besoin du ventilateur au fur et à mesure que le temps s'écoule durant votre sommeil. Si vous sélectionnez ce mode, le ventilateur va réduire sa vitesse et reproduire l'effet du vent naturel de différentes façons selon les réglages suivants :

1 - Lorsque la vitesse définie est réglée sur « Forte », le ventilateur reproduit l'effet d'un fort vent naturel pendant 30 minutes ; il reproduit ensuite l'effet d'un moyen vent naturel pendant 30 minutes puis l'effet d'un faible vent naturel jusqu'à l'atteinte de la minuterie ou l'arrêt manuel du ventilateur. Indicateurs LED correspondant : 

2 - Lorsque la vitesse définie est réglée sur « Moyenne », le ventilateur reproduit l'effet d'un moyen vent naturel pendant 30 minutes puis l'effet d'un faible vent naturel jusqu'à l'atteinte de la minuterie ou l'arrêt manuel du ventilateur.

3 - Lorsque la vitesse définie est réglée sur « Faible », le ventilateur reproduit l'effet d'un faible vent naturel jusqu'à l'atteinte de la minuterie ou l'arrêt manuel du ventilateur.

Le mode « sleeping » est idéal en cas de sensibilité aux rhumes.

TELECOMMANDE :

La télécommande a les mêmes fonctions que le panneau de commande du ventilateur et doit être dirigée vers l'afficheur de celui-ci pour fonctionner.

Lorsque vous appuyez sur un des boutons de la télécommande, la LED sur la télécommande va clignoter une fois. Fig 6.

Il faut tout d'abord y introduire des piles (ouvrez le volet arrière et placez 2 piles AAA en respectant les polarités puis refermez le volet). Fig 5.

Un rangement spécial pour la télécommande est prévu à l'arrière du ventilateur. Fig 4.

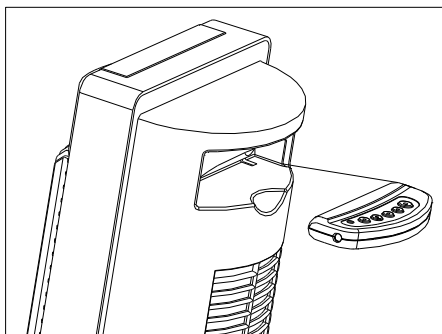


Fig 4

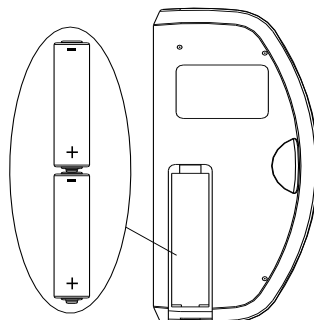


Fig 5

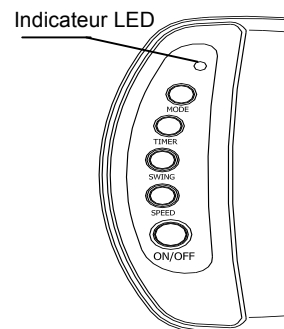


Fig 6

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Avant d'exécuter les opérations de nettoyage ordinaires, débranchez la fiche de la prise de courant.

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux, légèrement humide ; évitez les produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne plongez aucune partie du ventilateur dans l'eau ou dans un autre liquide ; si cela devait arriver, ne pas plonger la main dans le liquide, mais débrancher avant toute chose la fiche de la prise de courant. Sécher l'appareil avec soin et vérifier que toutes les parties électriques sont sèches : en cas de doute, s'adresser à un personnel professionnel qualifié.
- Il est indispensable de maintenir les trous d'aération du moteur dégagés de toute présence de poussière et de particules textiles.
- Vérifiez périodiquement que le cordon électrique n'est pas endommager ; son remplacement requiert le cas échéant l'emploi d'un outil spécial : s'adresser à un centre après-vente agréé même pour les réparations éventuelles.
- En cas de longues périodes d'inutilisation, rangez le ventilateur à l'abri de la poussière et de l'humidité ; nous recommandons d'utiliser son emballage d'origine.
- Si l'on décide de ne plus utiliser l'appareil, il est recommandé de le rendre inopérant en coupant le câble d'alimentation (s'assurer au préalable d'avoir débranché la fiche de la prise de courant) et de rendre inoffensives les parties qui sont dangereuses si des enfants devaient s'en servir pour jouer (par exemple télécommande).
- Ne pas jeter dans l'environnement des produits non biodégradables, mais les éliminer dans le respect des réglementations en vigueur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

220-240 Volts / 50-60 Hz

Puissance 40 Watts

Hauteur 90 cm (35")

Poids brut 4,65 kg

Poids net 3,90 kg

Dimensions boîte 20,6*20,6*93,7 cm



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.